



## HP 364/364XL + 920XL cartridges

### LET OP: DEZE CARTRIDGE HEEFT EEN CHIP!!

Deze cartridges bevatten chips die (nog) niet te resetten zijn. Toch kan er met deze cartridges na het vullen geprint worden. U krijgt de melding dat de cartridges leeg zijn, maar er kan worden doorgeprint door op OK te klikken. Wél zal het inktniveau niet meer worden weergegeven, dus u moet dit zelf goed in de gaten houden. Printen met lege cartridges kan onherstelbare schade aan de printkoppen veroorzaken. Vul dus tijdig bij!

De HP 364-serie bestaat uit 5 cartridges, namelijk : Black, Photo Black, Cyan, Magenta en Yellow.

De HP 920-serie bestaat uit de 4 standaard kleuren: Black, Cyan, Magenta en Yellow.

Er zijn 2 verschillende types 364 cartridges, namelijk de standaard versie en de XL versie. Dit staat duidelijk aangegeven op het label. De HP 920 is alleen in XL beschikbaar. Ook kan de XL versie worden herkend aan het doorzichtig venstertje aan de onderzijde van de cartridge (zie instructie HP 364XL/920XL). Beide versies worden op verschillende manieren gevuld .




#### vullen van een standaard 364 cartridge:

1. Verwijder het label aan de bovenkant van de cartridge. U zult zien dat hier een klein gaatje onder zit. Dit is het vulgaaftje (zie afbeelding).
2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de cartridge af met . Dit zorgt ervoor dat de inkt niet uit de cartridge kan druppelen wanneer er gevuld wordt.
3. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgaaftje totdat er inkt aan het vulgaaftje verschijnt.
4. Trek nu een klein beetje inkt terug zodat er niet teveel in zit. Sluit het vulgaaftje aan de bovenkant door het label terug te plaatsen of laat het open.

#### Het vullen van een 364XL/920XL cartridge:

1. Verwijder het label aan de bovenkant van de cartridge. Hieronder zit geen vulgaaftje, maar een klein plastic balletje. Verwijder het balletje.
2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de cartridge af met
3. Houdt de cartridge onder een hoek van 45 ° met het spuitmondje naar boven, zodat het reservoir naar onder wijst.
4. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgaaftje totdat er inkt aan het vulgaaftje verschijnt.
5. Laat de cartridge even schuin rusten. De inkt zal langzaam in de spons trekken. Vul hierna het reservoir nogmaals.
6. Sluit het vulgaaftje af met en de cartridge is klaar.

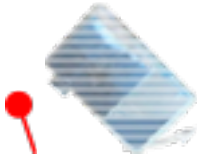

Hoek van 45°

## Navulhandleiding / Navul instructie voor het vullen van HP364(XL) inktpatronen

Wat heeft u nodig voor het vullen!

Plakband bij voorkeur goed plakkende Aluminium tape

Boortje

Kogeltjes (XL versie) Navulset inkt

...

<p>Het vullen van een standaard 364 cartridge: 1. Verwijder het label aan de bovenkant van de cartridge. U zult zien dat hier een klein gaatje onder zit. Dit is het vulgatje (zie afbeelding). Het balletje moet u negeren bij de setup en de normale variant.</p>	<p>2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de cartridge goed af met of de Clip die meegeleverd was bij de inktpatroon of met een stuk aluminium plakband. Dit zorgt ervoor dat de inkt niet uit de cartridge kan druppelen wanneer er gevuld wordt.</p>	
---	---	--

<p>3. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgatje totdat er inkt aan het vulgatje verschijnt.</p>	<p>4. Trek nu een klein beetje inkt terug zodat er niet teveel in zit en verwijder de clip voorzichtig. Het is namelijk mogelijk dat de inktpatroon nog iets teveel inkt bevat en deze nog even moet uitlekken.</p> <p>Het beste kun je deze dan ook na het verwijderen van de clip met de spuitopening op een tissue of keukenrol zetten, zodat eventueel overtollige inkt opgenomen wordt door het doekje.</p>	<p>5. Laat dit een aantal minuten staan, verwijderd de clip of het aluminium plakband en druk de cartridge voorzichtig met de spuitopening op een nog schoon stukje van de tissue. Als het goed is zou bij de handeling weinig tot geen inkt moeten verschijnen. Op dat moment kan de cartridge weer in de printer geplaatst worden. LET OP!! Vulgatje NIET dicht maken!!</p>
<p><b>Het vullen van de XL versie van HP 364 En HP920 cartridge:</b></p> <p>1. Verwijder het label aan de bovenkant van de cartridge. Hieronder zit geen vulgatje, maar een klein plastic balletje, druk dit balletje met een klein schroevendraaiertje in de cartridge tot deze erin valt.</p>	<p>2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de cartridge af met de Clip die meegeleverd was bij de inktpatroon of met aluminium plakband. Dit zorgt ervoor dat de inkt niet uit de cartridge kan druppelen wanneer er gevuld wordt.</p> <p>Zorg dat de opening volledig is afgesloten. Anders wordt het een grote knoeiboel.</p>	
<p>3. Houdt de cartridge onder een hoek van 45° met het spuitmondje naar boven, zodat het reservoir naar onder wijst.</p>	<p>4. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgatje totdat er inkt aan het vulgatje verschijnt.</p>	<p>5. Laat de cartridge even schuin rusten. De inkt zal langzaam in de spons trekken. Vul hierna het reservoir nogmaals.</p>

6. Sluit het vulgatje af met het bijgeleverde ijzeren balletje en verwijder de clip of het plakband voorzichtig. Doe dit boven een tissue, en houd de latex handschoentjes aan. Het is namelijk mogelijk dat de inktpatroon nog iets teveel inkt bevat en deze nog even moet uitlekken. Het beste kun je deze dan ook na het verwijderen van de

clip met de spuitopening op een tissue of keukenrol zetten, zodat eventueel overtollige inktopgenomen wordt door het doekje.

7. Laat dit een aantal minuten staan en druk de cartridge voorzichtig met de spuitopening op een nog schoon stukje van de tissue.

Als het goed is zou bij dit weinig tot geen inkt moeten verschijnen op dat moment kan de cartridge weer in de printer geplaatst worden.

De chip op de inktpatroon is voor eenmalig gebruik. U cartridge voorzichtig met de de inktpatroon gevuld heeft

De chip op de inktpatroon is voor eenmalig gebruik. Als u de inktpatroon gevuld heeft, zult u (als u een print wilt maken, )

nadat u de inktpatroon heeft terug geplaatst in de printer

deze melding kunt u negeren en vervolgens op oké te klikken en gewoon verder te printer

Controleer wel elke keer of er nog genoeg inkt in de inktpatronen zit. De printer zal niet meer automatisch stoppen als de inktpatroon leeg is. En printen met een lege inktpatroon is heel slecht voor uw printer