



Navulhandleiding voor het vullen van Canon CL546 (XL) inktpatronen.

Zoals bij alle inktpatronen waar de printkop vast aan de inktpatroon zit, is het belangrijk om hem niet helemaal leeg te printen.

Als er nog een beetje inkt in blijft, dan komt de inktstroom met de navulinkt sneller op gang, zonder dat u hoeft te ontlichten., Helemaal leeg printen kan ook slecht zijn voor de printkop.

Lees deze handleiding even goed door, voor u begint te vullen.

Voor het vullen van de Canon CL546 (XL) heeft u het volgende nodig
navulinkt, cyan, magenta, yellow (kleine versie per kleur 3ml XL versie per kleur 5ml)

Spuut en naald

Een klein handboortje.

Scherp mes, of Stanley mesje

Vorbereidingen voor het vullen van de Canon CL546 (XL):

Aanbevolen wordt om te gaan navullen op een plaats die u aansluitend makkelijk kunt schoonmaken.

Haal de inktpatroon uit de printer, voor zover als u dat nog niet gedaan heeft. En zet hem neer met het etiket naar boven. Verwijder met een scherp mesje het etiket (afbeelding 1) Onder het etiket vindt u de ontluuchtingsopeningen. Maak deze ontluuchtingsopeningen een beetje groter zodat de naald van de spuit er makkelijk door kan.

Op afbeelding 2 ziet u waar zich de verschillende kleuren bevinden.



Vullen van de Canon CL546 (XL):

Zuig de inkt die u wilt navullen in de spuit. Neem voor de normale versie per kleur max. 3ml en voor de xl versie maximaal 5ml inkt.

Druk nu de naald in de inktpatroon op de juiste plaats en spuit nu langzaam de inkt in de inktpatroon. Als er aan de bovenkant bij het gaatje inkt komt, dan zuigt u een klein beetje inkt terug in de spuit. Herhaal dit voor alle kleuren.


Druk nu de sticker die u verwijderd heeft terug op de inktpatroon. LET OP!! U mag de gemaakte gaatjes NIET dicht maken.

Laat de inktpatroon een uurtje staan om de inkt tot rust te laten komen.

Heeft u een hele lege inktpatroon gevuld, neem dan de inktpatroon en plaats hem in de ontlufter, en zuig vanuit de printkop de lucht en een beetje inkt af

Als het goed is kunt u nu weer printen

Melding inktniveau van de de printer voor de PG545(XL) en CL-546(XL) uitschakelen.

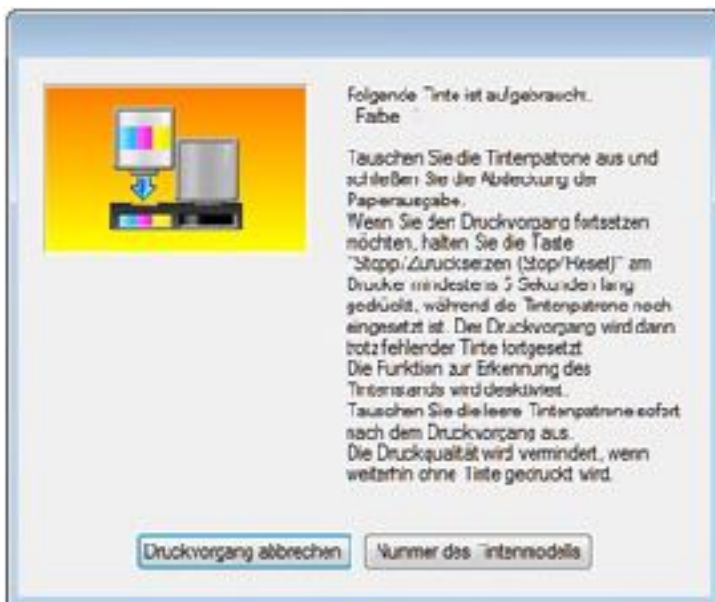

Als u de inktpatroon terug in de printer plaatst, dan zal de printer/computer (als de inktpatroon leeg was) nog steeds aangeven dat de inktpatroon leeg is.

Als u de inktpatroon in de printer plaatst, dan zal de printer/computer (als de inktpatroon NOG NIET leeg was) nog steeds aangeven tot hoeveel de inktpatroon leeg was voor u hem ging vullen.

De inktpatroon meet namelijk niet of en hoeveel inkt er in zit. De printer en de nieuwe inktpatroon samen, maken een wiskundige berekening als u gaat printen. En de uitkomst van die berekening zal ongeveer zijn hoeveel inkt er nog in zit of dat de inktpatroon leeg is.

De uitkomst van deze berekening schrijft de printer op de chip die op de inktpatroon zit.

Plaatst u nu de gevulde inktpatroon weer terug in de printer dan zal de printer eerst de chip uitlezen, en vervolgens aangeven wat de stand was voor u hem ging vullen.

In theorie houdt dit in dat u nooit inktpatronen kunt navullen.

Bij Canon printers echter kunt u het controleren van de chip op de inktpatroon uitschakelen. Als u dit uitschakelt zal de printer een meldingen geven over lege inktpatronen, en kunt u met uw nagevulde inktpatroon gewoon printen.

Dit uitschakelen is heel eenvoudig.

Als u een melding op uw computerscherm krijgt (als u een afdruk maakt) dat de inktpatroon leeg is, dan laat u deze melding op het scherm staan. U gaat naar uw printer en drukt de Stop/Reset knop in en houdt deze een aantal seconden vast. Hoelang? Tot de melding op het scherm verdwijnt, en of tot u een beetje geluid uit de printer hoort. Heeft u kleur en zwart nagevuld, dan krijgt u voor beide inktpatronen de melding dat de inktpatroon leeg is. U dient dan ook voor beide inktpatronen deze melding uit te schakelen.

Dit uitschakelen is geen blijvende wijziging in de printer software. Als u weer nieuwe inktpatronen plaatst is het resetten weer opgeheven. Resetten geldt dan ook ALLEEN voor de inktpatroon die in de printer zit.

Het nadeel van deze handeling is wel dat uw printer of computer niet langer aangeeft hoeveel inkt er in de inktpatroon zit. U moet dan ook zelf de afdruk goed blijven controleren.

Bijzonderheden bij de Canon CL546 en PG545 inktpatronen:

De printers zijn voorzien van een intern geheugen, De printer verzamelt of verzamelt misschien van de laatste 4 inktpatronen de serienummers. Dit kan als gevolg hebben dat de printers blijven aangeven dat de inktpatroon leeg is, na vergelijk van de serienummers. Dit kunt u ondervangen door 5 inktpatronen te bewaren. En als u een nagevulde inktpatroon in de printer doet, eerst een paar anderen te plaatsen, Dit om het serienummer van de nagevulde inktpatroon in het geheugen te wissen

