



Navulhandleiding HP62(XL), HP300(XL), HP301(XL) en HP302(XL) kleur en zwart

De navulhandleiding is voor al deze inktpatronen gelijk. Deze inktpatronen zijn eenvoudig na te vullen

BELANGRIJK BIJ HET VULLEN VAN ALLE INKTPATRONEN!!! BETER EEN KLEIN BEETJE MINDER INKT DAN TEVEEL.

Heeft u teveel inkt in de inktpatroon gedaan..... dan zal de inktpatroon gaan lekken. Zuig in dat geval gewoon een klein beetje inkt weer uit de spons

Vulhoeveelheden:

Black: 62 ca. 7ml, 62XL ca. 15ml

Kleur: 62 per kleur 3ml, 62 XL elk 4ml

Vulhoeveelheden:

Black: 300 ca. 8ml, 300 XL ca. 12ml

Kleur: 300 per kleur 3ml, 300 XL elk 4ml

Vulhoeveelheden:

Black: 301 ca. 3ml, 301 XL ca. 8ml

Kleur: 301 per kleur 3ml, 301 XL elk 4ml

Vulhoeveelheden:

Black: 302 ca. 3ml, 302 XL ca. 8ml

Kleur: 302 per kleur 3ml, 302 XL elk 4ml

Inktvolgorde HP 301

HP301 klein



HP301 XL




De sticker op de bovenkant zit daar uitsluitend om u informatie te geven over het type cartridge, en dient ter versiering!

Het dient niet om de gaatjes af te sluiten.

U kunt met een scherp (Stanley) mes het etiket verwijderen. Of u maakt gaatjes door het etiket heen.. Vervolgens ziet u door het gaatje de sponsjes waar de inkt in gespoten dient te worden. Controleer voor u de inkt er in spuit of onze informatie klopt met de inktvolgorde in uw inktpatroon


ALS U KLAAR BENT MET NAVULLEN MOGEN DE GAATJES NIET WORDEN AFGESLOTEN!!

Een refill tool (airpuller) is voor het vullen van deze inktpatronen heel belangrijk.

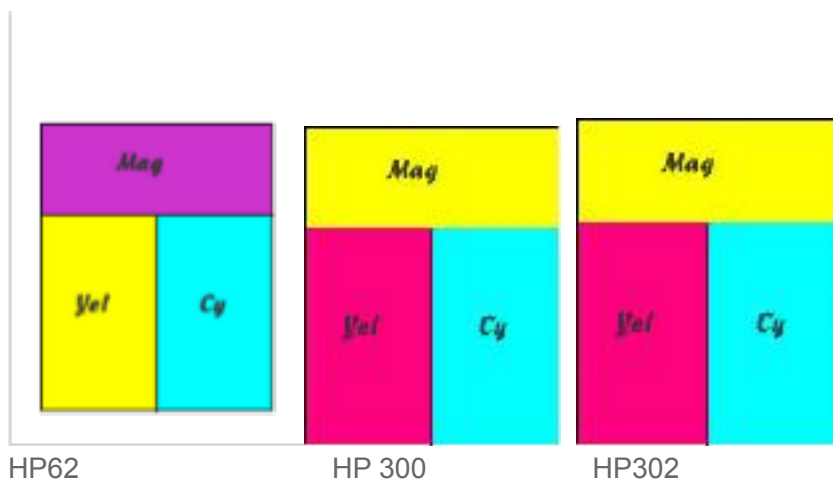

Deze cartridges zijn eenvoudig na te vullen.

HP maakt de laatste jaren vaak 2 versies van de inktpatronen (zie afbeeldingen) een kleine versie en een XL versie. Kijk voor u gaat vullen of u een kleine of xl versie heeft.

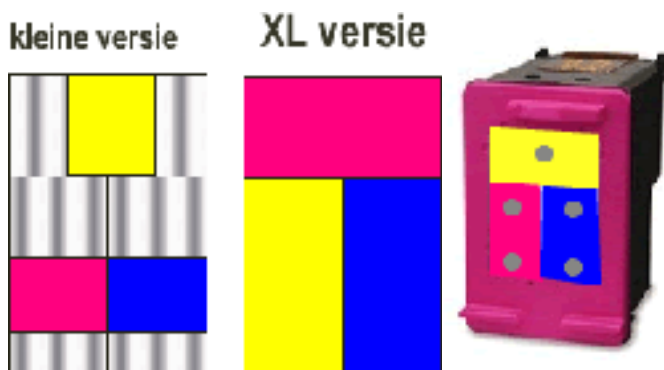

HP 300 en HP301 kleine en grote versie

Wilt u het goed doen dan heeft u een navultool nodig.

U kunt natuurlijk ook met een naald door de sticker prikken en de gaatjes opzoeken die al in de deksel zijn gemaakt.

Want onder de sticker bevinden zich ontluchttingsgaatjes.

Verwijder de sticker of zoek de gaatje op (steek er met de naald door).

Via deze gemaakte opening kunt u de cartridge vullen. LET OP met het vullen van de kleuren van de kleuren. U vult met de opening recht boven de printkop. Onder de spons zit een filter dat verbonden is met de printkop. Als u recht naar beneden prikt dan gaat u met de naald door dit filter. U moet dan ook een klein beetje scheef prikken met het vullen Dus niet helemaal recht naar beneden prikken. .

Hiernaast ziet u een voorbeeld voor hoe de kleuren zitten. Om het zeker te weten Controleer met een tandenstoker onder welk gaatje welke kleur zit. Druk de tandenstoker omgekeerd terug in het gaatje, zodat u zich niet kunt vergissen.

Plaats de naald op de spuit en vul de afzonderlijke kleuren. HP 300 Kleine versie maximaal 2 ml per kleur. De zwarte maximaal 7 ml

Grote versie maximaal 4 ml per kleur. De zwarte maximaal 15 ml

Druk de naald tot onderin de spons, en druk de spuit langzaam leeg. Kijk of de spons verzadigd begint te raken en stop dan direct met vullen. Ga dan verder met de volgende kleur.

Als u klaar bent met vullen. Kijk dan of er een druppeltje inkt onderaan de printkop komt.

Heeft u een navultool>airpuller> zuig een klein beetje inkt af via de printkop van de inktpatroon en gooi dit beetje inkt weg.

Heeft u geen navultool>> Zet de cartridge in een bekertje en laat hem "uitlekken" . Dit werkt niet altijd.

Een airpuller is echt nodig

Controleer uw werk: Vouw een keukentissue of closetpapier een aantal keren dubbel zodat een stevig maar zacht verend kussentje ontstaat. Druk de printkop een seconde op dit kussentje. Heeft u succesvol nagevuld dan ziet u drie steepjes geel/rood/blauw naast elkaar staan van ongeveer een centimeter. lang.

Staan er geen steepjes of slechts 1 of 2 of zijn de streepjes onderbroken of slechts puntjes. Dan is de printkop nog vol met lucht of zijn de gaatjes zijn verstopt.

Probeer dit met printkopreiniger zoals al eerder omschreven te verhelpen.

Deze inktpatronen geven na het vullen niet meer aan hoeveel inkt er in zit.

Krijgt u een foutmelding, dat de inktpatroon niet herkend wordt, dan is de inktpatroon stuk. En dient vervangen te worden. Deze inktpatronen zijn 1 tot maximaal 2x goed na te vullen.

Maak na het vullen het gereedschap, spuiten naalden en geknoeiide inkt,