



## Navullen van HP 363

Zoals ook bij andere inktpatronen heeft ook HP bij deze inktpatroon een na-vulbeveiliging ingebouwd.

HP vindt bijvoorbeeld dat een inktpatroon alleen als hij nieuw gekocht wordt, hoeft aan te geven dat hij vol is. Daarvoor heeft HP een chip op de cartridge geplaatst. Is de cartridge leeg geprint dan schrijft de printer

gegevens naar die chip. O.a. dat de inktpatroon leeg is en vervangen dient te worden Als u de inktpatroon navult of na laat vullen dan kunt u de volgende meldingen verwachten:

Originele inkt is op

Geen informatie over het inktniveau beschikbaar. Verwissel u de volgende inktpatroon of ---> klik hier voor meer informatie ...

Als u "klik hier voor meer informatie" kiest wordt u door uw printer op de hoogte gebracht over de Voorwaarden voor garantie van de leverancier van de printer. Als u dan kiest voor "OK" , krijgt u de normale weergave in de display te zien en kunt u weer door printen.

### Maar pas op!!

Het enige verschil is dat in de display, onder de nagevulde inktpatronen HP363 een vraagteken verschijnt.

Dit vraagteken moet u er op wijzen dat de printer niet meer registreert dat een inktpatroon leeg is.

### **U DIENT HET INKTNIVEAU VAN DE CARTRIDGE ZELF TE BLIJVEN CONTROLEREN.**


**Printen met een lege inktpatroon is slecht voor uw printkop en kan er voor zorgen dat uw printer niet meer optimaal afdrukt.**

Maar hoe kunt u nu controleren of de cartridge leeg is en het dus tijd wordt om hem te hervullen.

1e mogelijkheid is het gewicht te controleren. Een lege inktpatroon weegt ongeveer 14 g

2e mogelijkheid is om na elke afdruk te controleren of er strepen in de afdruk komen. Dit kan duiden op een lege inktpatroon. Vindt u dit te lastig, dan kunt u ook een set van onze **hervulbare inktpatronen** aanschaffen. Deze inktpatronen zijn doorzichtig en hebben een auto resetchip.

Als deze hervulbare cartridge uit de printer wordt gehaald om hervuld te worden, dan zal de chip automatisch op vol worden gezet als de cartridge teruggeplaatst wordt in de printer. U kunt dan direct verder printen met een goede weergave van het inktniveau.

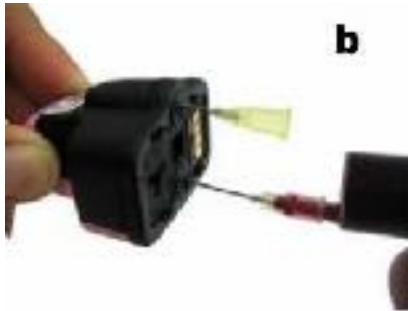

U heeft het volgende nodig om deze inktpatronen na te vullen:

- 1 spuit met naald
- 1 naald
- 1 vloeipapier( oude krant) 1 inkt per kleur

Voorop gesteld dat de inktpatronen helemaal leeg zijn. U kunt dan ook beter een klein beetje minder inkt navullen om lekken of andere problemen te voorkomen

kleurenpatronen C8771 / 72 / 73 / 74 en 75 kan 5 ml inkt gevuld worden.  
zwarte HP 363 zwart grote uitvoering - C8719E kan ± 15 ml inkt bijgevuld worden

U gaat als volgt te werk:

### **Tip!!**

Leg een oude krant klaar op de plek waar u wilt navullen. Geknoeiide inkt met warm water verwijderen. Ga niet met uw beste kleren aan navullen.

Bij het navullen houdt de inktpatroon zoals afgebeeld op afbeelding b. Het is belangrijk dat u de inktpatroon ongeveer horizontaal vasthoudt.

Tijdens het vullen moet uit het bovenste gaatje de in de inktpatroon aanwezige lucht kunnen ontsnappen.

Om dit te bereiken steekt u in het bovenste gaatje (ventiel) een naald zonder spuit  
Als u de naald in het gaatje steekt bemerkt u na ongeveer 5 mm weerstand.

Stop dan met het aandrukken van de naald. Die zit dan op de juiste plaats.

Op dezelfde manier steek u aansluitend de naald en spuit met de inkt in het onderste vulgatje ( zie afbeelding)

Ook nu zult u na ongeveer 5 mm weerstand bemerken, en dient u te stoppen met het verder indrukken van de naald

Spuit nu LANGZAAM de inkt in de inktpatroon.

U zult bemerken dat uit de bovenste naald lucht ontsnapt.

Komt er geen lucht stop dan met vullen en zorg dat de naald zo wordt geplaatst dat er wel  
[www.cartridgesshop.nl](http://www.cartridgesshop.nl)

lucht ontwijken kan.

Spuit op deze wijze de spuit helemaal leeg (met de maximaal aangegeven hoeveelheid) en verwijder de naald voor het ontluchten en de naald en spuit voor het vullen.

De inktpatroon is nu gevuld en weer gereed voor gebruik.